



монтажная схема Эко-Гранд 75

вид сбоку

размер котлована
5000x3000

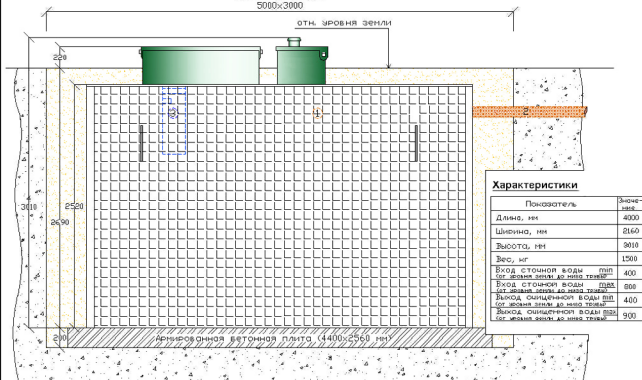

вид сверху

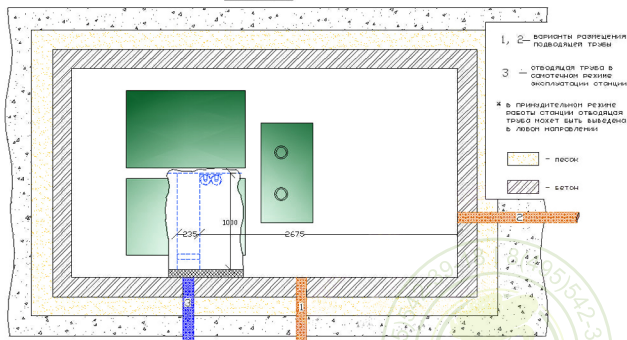

Последовательность монтажных работ

1. Разработка котлована 5000x3000мм глубиной 2890мм. При угрозе обрушения необходимо установить опалубку.
2. На дне котлована устроить армированную бетонную плиту толщиной 200мм.
3. Осуществить монтаж на бетонное основание.
4. Подсоединить к установке подводящая и отводящая трубопровод, а также электрический кабель.
5. Выполнить обратную засыпку песком одновременно с заполнением установки водой.
6. Произвести пусконаладочные работы.

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

Изм. Лист N док. Подг. Дата

Монтажная схема

Лист

Формат А4